ProfiVario Schließe E

Bedienungsanleitung

UniBind®

Unibind Austria GmbH
1230 Wien, Carlbergergasse 38
DVR Nr. 0892947, FN 426222y HG Wien

Hotline: **01 866 90**
Online-Shop: **shop.unibind.at**
E-Mail: **kundenservice@unibind.at**

Das Gerät

Merkmale und Bedienelemente

Hauptmerkmale

- Das erste SMART-DETECT Schließsystem für Drahtbinderücken erspart Ihnen die mühsame Prozedur des Einstellens und Einrichtens verschiedener Drahtbinderückengrößen.
- Es beinhaltet die MICRO-ADJUST Funktion, welche Ihnen die perfekte Schließung mit verschiedenen Drahtbinderücken, verschiedener Marken ermöglicht.
- Der SAFETY-SENSOR schützt Sie vor Verletzungen beim Schließen.
- Um die Leistungsfähigkeit bei Großaufträgen zu erhöhen, öffnet das Gerät die Öffnungsplatte, nach der ersten erfolgreichen Schließung eines Drahtbinderückens nur mehr für die passende Größe.
- Das Gerät ist gefertigt, um Ihnen das Schließen alle Größen von Drahtbinderücken zu ermöglichen.

Bedienelemente

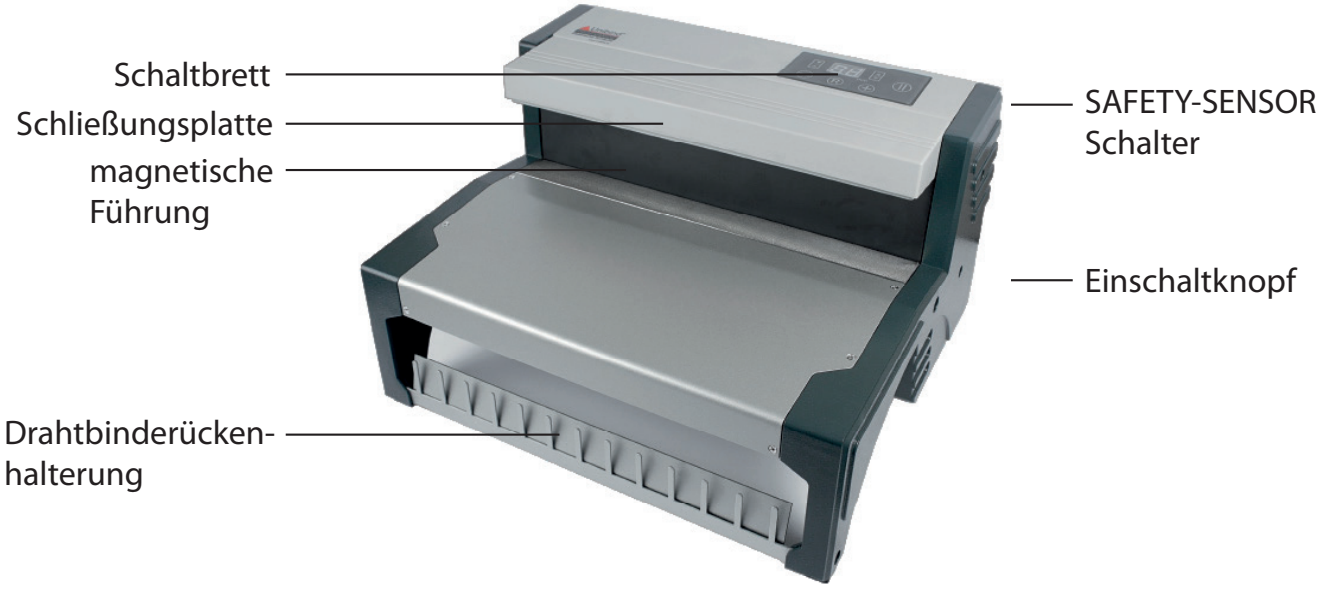

Als Zubehör liegt dem Gerät auch ein Fußpedal bei. Achtung: Wenn dieses angeschlossen ist, kann der Schließvorgang nur über das Pedal gestartet werden!

Bevor das Gerät eingeschalten wird, muss der SAFTY-SENSOR aktiviert sein, da sich das Gerät sonst nicht einschalten lässt und das Display EE anzeigt.

UniBind®

Hotline: **01 866 90**
Online-Shop: **www.unibind.at**
E-Mail: **kundenservice@unibind.at**

Grundlegende Einstellungen

Änderung von 3:1 auf 2:1-Teilung und des Schließmodus

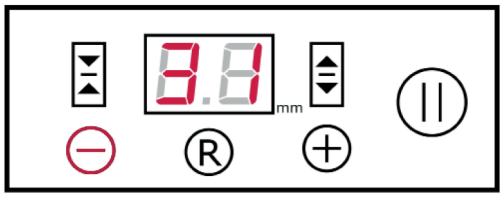

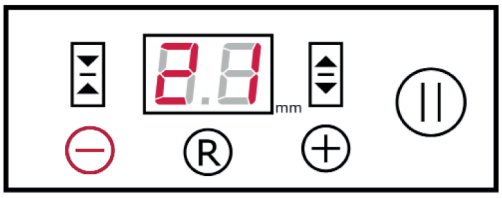

Einstellung von 3:1- und 2:1-Teilung

- Betätigen Sie den EIN/AUS-Schalter
- Direkt nach dem Einschalten zeigt das Gerät entweder „31“ für 3:1-Teilung, oder „21“ für 2:1-Teilung an.
- Drücken Sie die ⊖-Taste und halten Sie sie kurz gedrückt um zwischen den Modi umzuschalten.

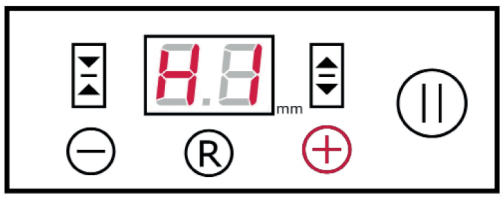

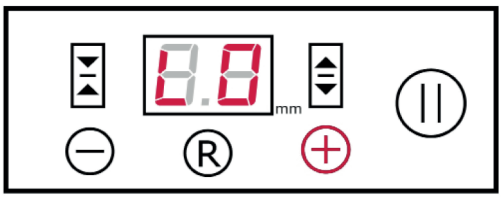

Aktivierung des „High-Efficiency“-Modus

Wenn Sie dünnere Binderücken verwenden möchten, kann das Gerät

- Betätigen Sie den EIN/AUS-Schalter an der Rückseite des Gerätes, bzw schalten Sie es ab und wieder an, wenn es schon in Betrieb ist.
- Direkt nach dem Einschalten zeigt das Gerät zusätzlich zur eingestellten Teilung auch „HI“ oder „LO“ an.
- Drücken Sie die ⊕-Taste und halten Sie sie kurz gedrückt um zwischen den Modi umzuschalten.

„LO“: „High-Efficiency-Modus“. Die schließe fährt nur etwa bis zur Hälfte wieder hoch. Benutzen Sie diesen Modus wenn Sie hintereinander viele dünnere Binderücken verar beiten wollen. Durch das Drücken von Ⓡ lässt sicht die Schließe jederzeit wieder ganz öffnen.

„HI“: Normal-Modus. Nach dem Schließvorgang öffnet das Gerät wieder vollständig!

UniBind®

Hotline: **01 866 90**
Online-Shop: **shop.unibind.at**
E-Mail: **kundenservice@unibind.at**

Bedienung

So schließen Sie Drahtbinderücken

Schließen von Drahtbinderücken

▲ Den offenen Drahtbinderücken einspannen.

Methode 1: Platzieren Sie den offenen Drahtbinderücken in der Halterung (an der Vorder seite des Geräts), dann legen Sie die gelochten Blätter in den Draht-binderücken.

Legen Sie das Buch (mit den gelochten Blättern im Drahtbinderücken) in den Schließungsbereich. Die offene Seite des Drahtbinderückens sollte zur magnetischen Führung gerichtet sein, die schmalen Schlingen sollten nach oben gerichtet sein.

Achtung: Der Drahtbinderücken sollte zentral in der magnetischen führung liegen.

Methode 2: Platzieren Sie den offenen Binderücken an der magnetischen Führung (offenen Seite nach oben, schmale Schlingen vorne). Legen Sie die gelochten Blätter in den Drahtbinderücken, dann drehen Sie diesen so weit, bis die offene Seite zur magnetischen Führung gerichtet ist.

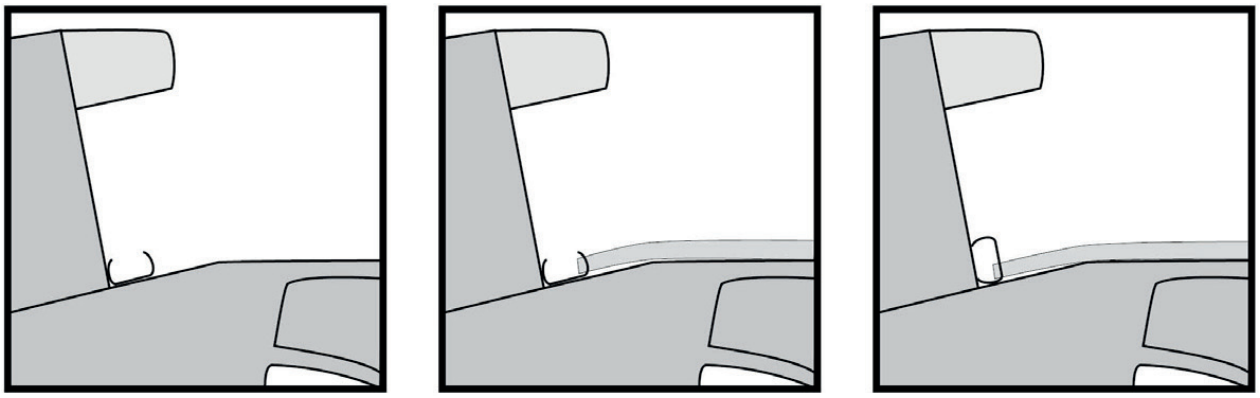

▲ Drahtbinderücken schließen

Drücken Sie den START-Knopf auf dem Schaltbrett, um den Schließungsprozess zu aktivieren. Nach dem die Schließung erfolgt ist, nehmen sie das Buch aus dem Gerät.

Alternativ kann auch das Beiliegende Fußpedal verwendet werden. Wenn dieses angeschlossen ist, kann der START-Knopf nicht mehr benutzt werden, sondern ausschließlich das Pedal!

▲ Schließungsplattenposition

Werden mehrere Aufträge mit demselben Drahtbinderückendurchmesser durchgeführt, stellt sich die Schließungsplatte automatischen wieder in die richtige Position für die nächste Durchführung. Dadurch wird die Dauer der Durchführungen verkürzt und die Effizienz gesteigert. Um alle Einstellungen zurückzusetzen, drücken Sie den R- Knopf auf dem Schaltbrett.

UniBind®

Hotline: **01 866 90**
Online-Shop: **www.unibind.at**
E-Mail: **kundenservice@unibind.at**

Bedienung

So binden Sie Drahtbinderücken

MICRO-ADJUST Funktion

Verschiedene Marken von Drahtbinderücken können mit verschiedenen Materialien, verschiedenen Maschinen und verschiedener Flexibilität produziert werden. Um Ihnen trotzdem ein perfektes Resultat mit allen Arten von Drahtbinderücken zu garantieren, ist unser Gerät mit der MICRO-ADJUST Funktion ausgestattet.

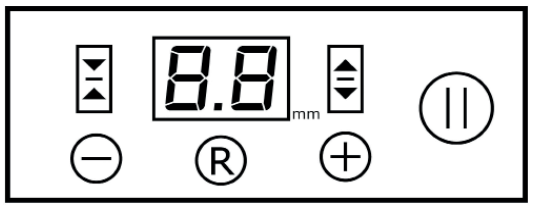

Schaltbrett

▲ Wenn Ihr Drahtbinderücken zu **weit** geöffnet ist, drücken sie den – Knopf auf dem Schaltbrett, um den Schließungsabstand zu verringern.

Die Auswahlmöglichkeiten sind:

(1) Für kleinere Drahtbinderücken (4.8–14.2mm): 0.3-3mm, 0.3mm pro Einstellung
(2) Für größere Drahtbinderücken (16–38.1mm): 0.06-6mm, 0.6mm pro Einstellung

Der Drahtbinderücken sollte geschlossen werden, sobald die richtige Einstellung erreicht ist.

▲ Wenn Ihr Draht zu **eng** geschlossen ist, drücken sie den + Knopf auf dem Schaltbrett, um den Schließungsabstand zu erweitern.

Die Auswahlmöglichkeiten sind:

(1) Für kleinere Drahtbinderücken (4.8–14.2mm): 0.3-3mm, 0.3mm pro Einstellung
(2) Für größere Drahtbinderücken (16–38.1mm): 0.06-6mm, 0.6mm pro Einstellung

Der Drahtbinderücken sollte geschlossen werden, sobald die richtige Einstellung erreicht ist.

Die eingestellten Parameter werden automatisch in Ihrem Gerät gespeichert. Deshalb ist es nicht notwendig, das Gerät neu einzustellen, wenn Sie denselben Drahtbinderücken erneut verwenden. Jedoch wird es notwendig sein, neue Parameter einzugeben, wenn Sie einen anderen Drahtbinderücken verwenden.

SAFETY-SENSOR und Funktion für übergroße Drahtspiralen

Zum Schutz des Benutzers, ist das Gerät mit einem SAFETY-SENSOR ausgestattet. Sobald Ihre Finger, während des Schließungsprozesses die Schließungsplatte berühren, fährt diese automatisch zurück.

Wichtig: Auf der Rückseite des Geräts befindet sich der SAFETY-SENSOR Schalter. Die SAFETY-SENSOR Funktion ist nur aktiv, wenn diese eingeschalten ist. Wenn Sie das Gerät einschalten, muss die SAFETY-SENSOR Funktion ebenfalls eingeschalten sein. Sollte dies nicht der Fall sein, wird das Gerät nicht zu arbeiten beginnen und das Display zeigt EE.

Wenn Sie die Funktion für übergroße Drahtbinderücken benötigen (extra lange Drahtbinderücken, die in zwei Schritten geschlossen werden müssen), müssen Sie die SAFETY-SENSOR Funktion ausschalten während das Gerät eingeschalten ist, um die Schließung solcher Drahtbinderücken zu ermöglichen.

UniBind®
Hotline: **01 866 90**
Online-Shop: **www.unibind.at**
E-Mail: **kundenservice@unibind.at**