Business 31R

Bedienungsanleitung

UniBind®

Unibind Austria GmbH
1230 Wien, Carlbergergasse 38
DVR Nr. 0892947, FN 426222y HG Wien

Hotline: **01 866 90**
Online-Shop: **shop.unibind.at**
E-Mail: **kundenservice@unibind.at**

Lieferumfang

Bitte überprüfen Sie Ihre Lieferung auf Vollständigkeit

Lieferumfang:

1 Business 31R Bindegerät

1 Langer Hebel

1 Kurzer Hebel

2 Schrauben

1 Bedienungsanleitung

UniBind®

Hotline: **01 866 90**
Online-Shop: **www.unibind.at**
E-Mail: **kundenservice@unibind.at**

Das Gerät

Alle Bedienelemente erklärt

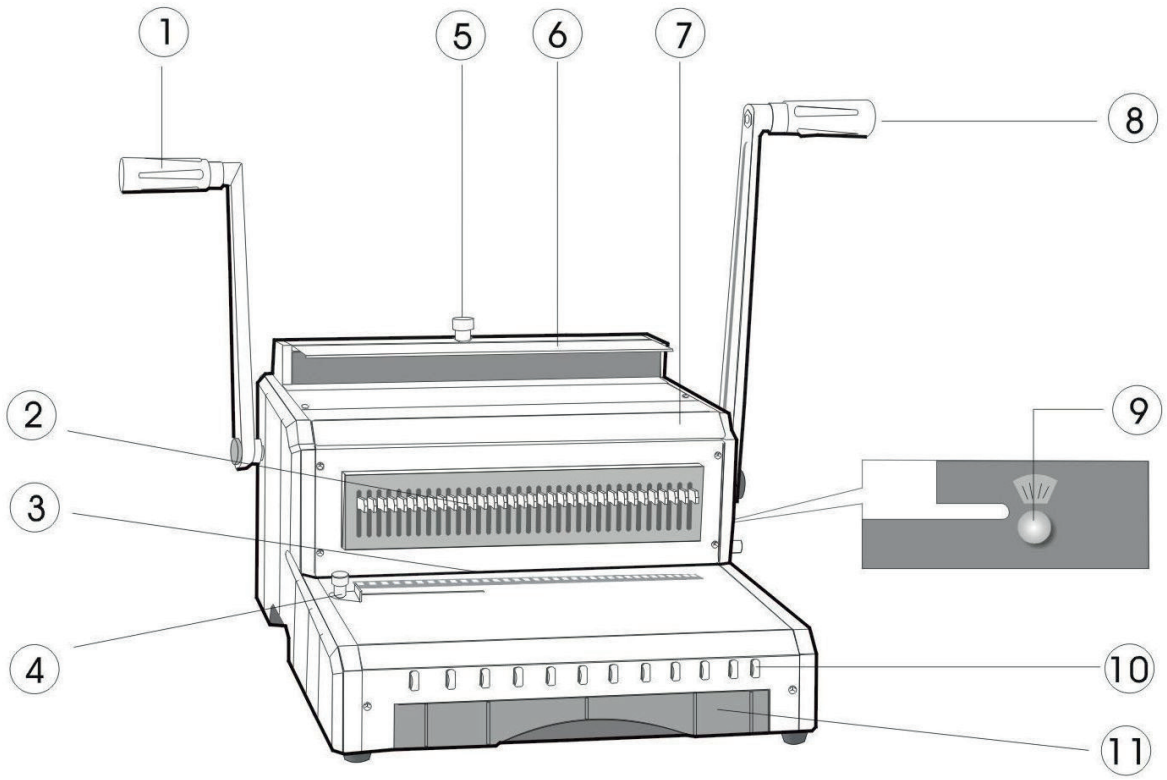

① Hebel zum Schließen der Spirale

② Ausziehbare Stanzmesser

③ Papieraufnahme zum Stanzen

④ Papieranschlag

⑤ Einstellschraube für Spiralgröße

⑥ Schließe

⑦ Einhängevorrichtung für Spirale

⑧ Hebel zum Stanzen des Papiers

⑨ Einstellung für Randabstand

⑩ Einhängevorrichtung für Spiralen

⑪ Abfallbehälter

UniBind®

Hotline: **01 866 90**
Online-Shop: **shop.unibind.at**
E-Mail: **kundenservice@unibind.at**

Sicherheit & Daten

Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise!

Sicherheitshinweise ⚠

- Das Gerät ist aus Metall und sehr schwer. Seien Sie vorsichtig beim Umgang damit.
- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile Arbeitsfläche.
- Entfernen Sie alle Metallteile von den zu bindenden Dokumenten (Papier, PVC, PET). Stanzen Sie niemals durch Metallteile um die Stanzmesser zu schützen.
- Fassen Sie niemals mit den Fingern in die Schließe während Sie diese benutzen.
- Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gemeinsam mit dem Gerät auf.
- Versuchen Sie nicht das Gerät selbst zu reparieren. Wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.
- Halten Sie das Gerät von Feuchtigkeit fern.

Technische Daten:

Stanzleistung:	25 Blatt
Bindeleistung:	120 Blatt (Durchmesser Drahtspirale: 14,3 mm)
Teilung:	3:1 (34 Schlaufen)
Lochgröße	4 mm
Abstand zw. Löchern:	8,67 mm
Mögliche Randabstände:	2, 4, 6 und 8 mm
Stanzmesser:	35 Stück, einzeln ausschaltbar
Abmessungen:	62 x 42,4 x 23 cm
Gewicht:	18,4 kg

UniBind®

Hotline: **01 866 90**
Online-Shop: **www.unibind.at**
E-Mail: **kundenservice@unibind.at**

Bedienung

Stanzen und Binden

Vor dem Stanzen

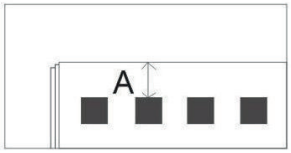

Abb. 1

- Ordnen Sie das zu bindende Dokument und legen Sie es bereit.
- Entscheiden Sie sich für einen Randabstand (siehe Abb. 1)
- Stellen Sie den gewünschten Abstand (3, 5, 7, oder 9 mm) an der Einstellschraube für den Randabstand ein.
- Stellen Sie den Papieranschlag auf das richtige Format ein (siehe Abb. 2).

Abb. 2

ACHTUNG: Wenn Format-A4 gestanzt werden soll, muss das äußerst rechte Stanzmesser ausgeschaltet werden!

- Wenn Sie ein anderes Format stanzen möchten, ziehen Sie die Stanzmesser heraus, die mit dem entsprechenden Format gekennzeichnet sind. Stellen Sie sicher, dass die Stanzmesser nicht die Ränder Ihres zu bindenden Dokuments beschädigen. (siehe Abb. 3)

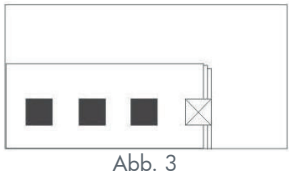
Abb. 3

- Benutzen Sie ein Blatt Papier um den Randabstand und die gewünschte Lochung zu testen bevor Sie Ihr Dokument stanzen.

Stanzen

- Legen Sie das zu bindende Dokument flach auf das Gerät und richten Sie es am Papieranschlag aus. Schieben Sie es nun in die Papieraufnahme zum Stanzen. Dies sind die maximalen Stanzleistungen:

Papierart	*Papier, 80 g/m²*	*PET Cover 0,12 mm*	*Karton < 2,5 mm*
Max. Stanzleistung	25	8	1

- Während Sie Ihr Dokument festhalten ziehen Sie Sie den Hebel zum Stanzen des Papiers langsam herunter.
- Bewegen Sie nun den Hebel zurück in die Ausgangsposition und entfernen Sie Ihr Dokument. Achten Sie daruf, dass die Blätter geordnet bleiben.

UniBind®

Hotline: **01 866 90**
Online-Shop: **shop.unibind.at**
E-Mail: **kundenservice@unibind.at**

Bedienung

Stanzen und Binden

Stanzen

▲ Um Ihre Dokumente korrekt zu binden, stellen Sie sicher, dass Sie die korrekte Größe von Drahtbinderücken benutzen. Beutzen Sie bitte die folgede Tabelle als Referenz:

Durchmesser	*4,8 mm*	*6,4 mm*	*8 mm*	*9,5 mm*	*11,1 mm*	*12,7 mm*	*14,3 mm*
Blatt (70 - 80 g/m²)	30	45	60	75	95	105	120

▲ Öffnen Sie die Einhängevorrichtung für die Spirale, führen Sie die Drahtspirale horizontal in den Aufnahmeschlitz ein und schließen Sie dann die Einhängevorrichtung, so dass die Spirale mit der Öffnung nach oben positioniert ist. (Abb. 4 und 5).

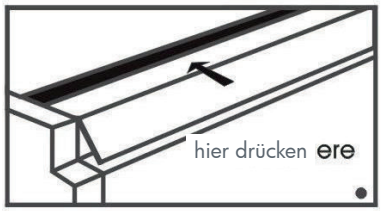

Abb. 4

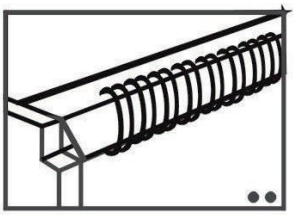
Abb. 5

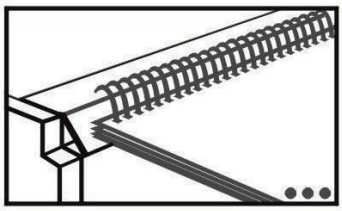
Abb. 6

▲ Hängen Sie nun Ihr gestanztes Dokument inkl. beider Cover vorsichtig in die Drahtspirale ein (siehe Abb. 6)

▲ Geben Sie nun den Binderücken samt dem Dokument in die Schließe und stellen Sie sicher, dass die Drahtspirale an dem Magneten haftet (siehe Abb. 7)

▲ Stellen Sie die Einstellschraube für die Spiralgröße auf die richtige Position. Beachten Sie, dass ein Verstellen der Schraube nach rechts den Durchmesser der Spirale vergrößert (siehe Abb.8)

▲ Ziehen Sie den Helbel zum Schließen der Spirale nach unten und schließen Sie die Spirale. Dieser Vorgang kann 2 - 3 Mal wiederholt werden um ein perfektes Ergebnis zu erhalten.

▲ Entfernen Sie nun Ihr fertig gebundenes Dokument.

Abb. 7

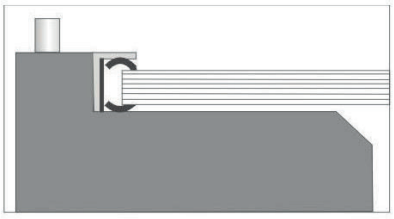

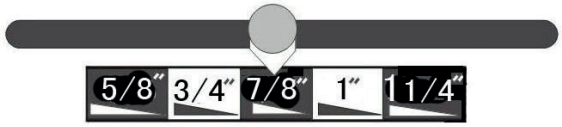

Abb. 8

UniBind®
Hotline: **01 866 90**
Online-Shop: **www.unibind.at**
E-Mail: **kundenservice@unibind.at**